



Необходимость указания монтажного положения при заказе


Редукторы габаритов 40,50,70 поставляются заполненными маслом вязкостью ISO 320.

Для этих редукторов, за исключением 40 –го габарита, необходимо указывать монтажное положение.

Редукторы габаритов 85-110 поставляются подготовленными к заправке маслом, но без смазки, которая может быть поставлена отдельно по заказу.

Для этих редукторов необходимо указывать монтажное положение.

Монтажные положения CR-CB

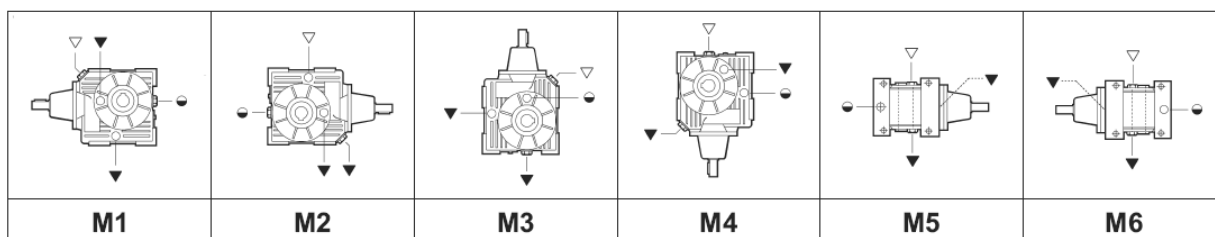

▽ Заливная пробка
● Уровень
▼ Сливная пробка



Таблица. 2.4

CR - CB	Монтажные положения		Поставка	Колич. пробок	монтажное положение
	M1 - M5 - M6	M2 - M3 - M4			
40	0.260		Редукторы, поставляемые с синтетическим маслом	1	нет необходимости
50	0.440	0.600		1	Необходимо
70	0.950	1.3		1	
85	1.55	2.8	Редукторы, поставляемые без масла	4	Необходимо
110	3.6	6.0		4	

А) Необходимо при заказе указывать монтажное положение. Если оно не указано, редуктор будет поставлен с пробками, предназначенными для положения M1.

В) Во время заливки руководствуйтесь указанным в таблице требуемым количеством масла, поскольку в некоторых случаях требуемый уровень смазки превышает индикаторный.

С) Пробка сапуна прилагается только к редукторами, которые имеют больше, чем одну пробку.

Д) Для редукторов, для которых необходимо указывать монтажное положение, требуемое положение указано на заводской табличке редуктора.